

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZŁĄCZA PNEUMATYCZNEGO w samochodzie egzaminacyjnym WORD WŁOCŁAWEK

WIDOK OGÓLNY




Podłączone złącze pneumatyczne



Podłączone złącze – rzut z góry

PODŁĄCZANIE ZŁĄCZA PNEUMATYCZNEGO

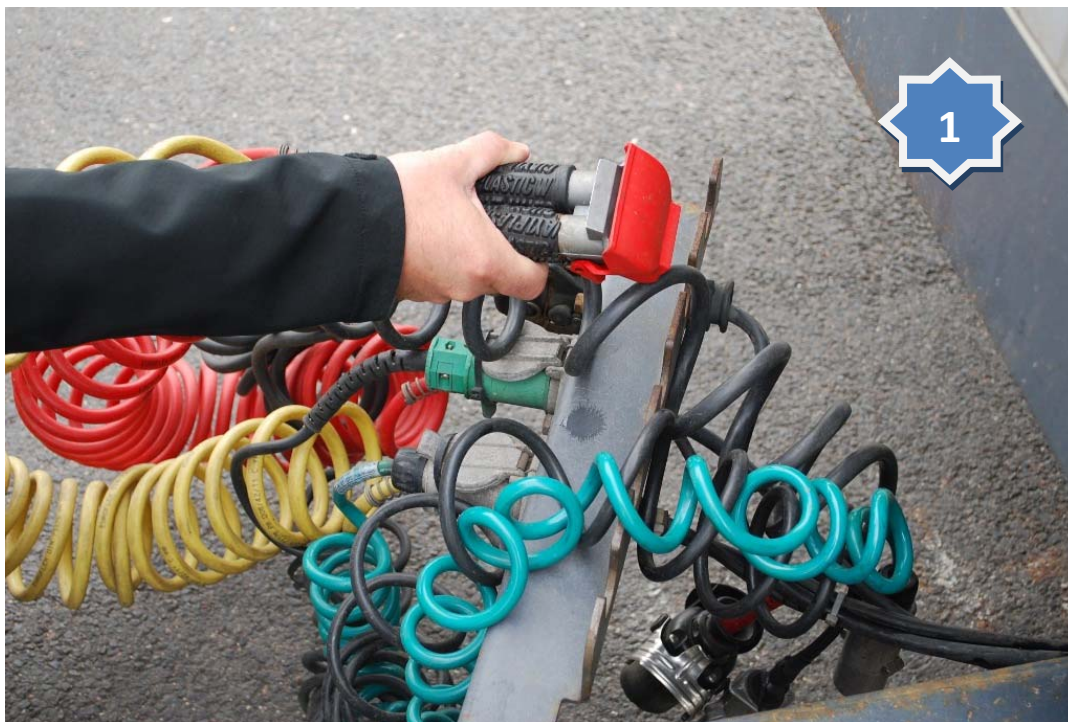





ROZŁĄCZANIE ZŁĄCZA PNEUMATYCZNEGO

