

## Procedura rozprzęgnięcia naczepy: czas 10 minut


Ciągnik samochodowy MAN TGS + naczepa Wielton

1. Zaciągnąć hamulec postojowy ciężarówki, wyłączyć światła zewnętrzne i zgasić silnik
2. Zaciągnąć hamulec postojowy naczepy,  
- w naczepie pociągnąć do siebie przycisk czerwony od hamulca postojowego
3. Podstaw kliny pod koła naczepy
3. Odbezpiecz (otwieramy) mechanizm sprzęgający w ciągniku (otwarcie siodła)

Sposób otwarcia:

- Odciągnij rączkę rygla w prawo następnie mocno do siebie i na końcu znów w prawo.

Ciągnik z naczepą powinien być na równym poziomie (na równej powierzchni).  
W przeciwnym wypadku zamek ze sworzniem może się zablokować.

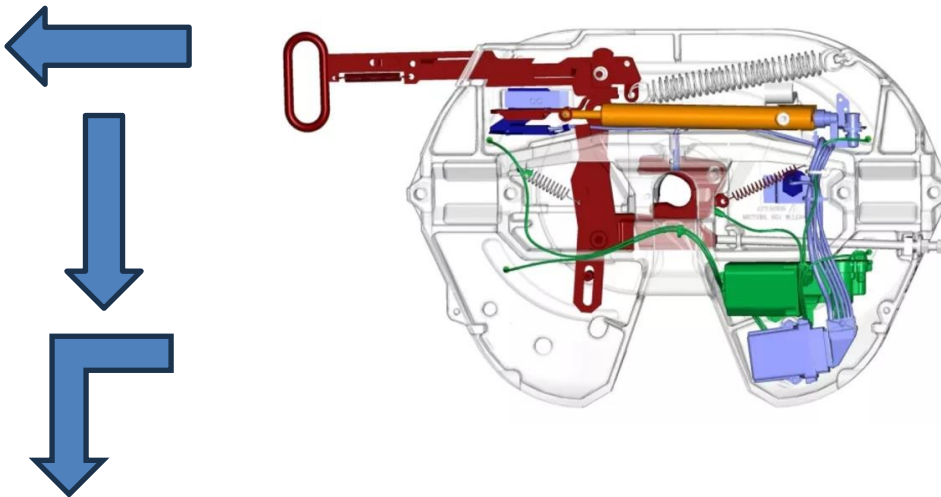

4. Podnieś pilotem tylną oś ciągnika (prawie na maksymalną wysokość)
5. Opuść podpory/stopy w naczepie kręcąc korbą w prawą stronę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara
6. Odłącz przewody w podanej kolejności:  
- zaczynamy od pneumatycznych hamulcowych: pierwszy czerwony, drugi żółty i następnie przewody elektryczne, zasilający i na końcu przewód ABS
7. Uruchom silnik i odjedź do przodu około (50 cm)
8. Obniż tylną oś ciągnika do momentu uzyskania przestrzeni pomiędzy siodłem ciągnika a naczepą
9. Wyjedź i zatrzymaj się równoległe obok naczepy